コンピューターの準備 HPノートブック コンピューター © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないる場合情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤り、了承ください。

初版: 2012年5月

製品番号: 678745-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

⚠ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

| 1 | ようこそ | 1 |
|---|---------------------------------|----|
| | 情報の確認 | 1 |
| 2 | コンピューターの概要 | 4 |
| | 表面の各部 | 4 |
| | タッチパッド | 4 |
| | ランプ | 5 |
| | ボタン、スピーカー、および指紋認証システム(一部のモデルのみ) | 7 |
| | + | 10 |
| | 前面の各部 | 12 |
| | 右側面の各部 | 13 |
| | 左側面の各部 | 14 |
| | ディスプレイの各部 | 15 |
| | 裏面内部 | 17 |
| | 裏面内部の各部 | 18 |
| 3 | ネットワーク | 19 |
| | インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用 | 19 |
| | 無線ネットワークへの接続 | |
| | 既存の無線 LAN への接続 | 20 |
| | 新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ | 20 |
| | 無線ルーターの設定 | 22 |
| | 無線 LAN の保護 | 22 |
| 4 | キーボードおよびポインティング デバイス | 23 |
| | キーボードの使用 | 23 |
| | ホット キーの位置 | 23 |
| | テンキーの使用 | 24 |
| | 内蔵テンキーの使用(一部のモデルのみ) | 24 |
| | 内蔵テンキーのオン/オフの切り替え | 25 |
| | 内蔵テンキーの機能の切り替え | 25 |
| | 内蔵テンキーの使用(一部のモデルのみ) | 25 |
| | 別売の外付けテンキーの使用 | 25 |
| | ポインティング デバイスの体田 | 25 |

| | ポインティング デバイス機能のカスタマイズ | 25 |
|---|---|----|
| | タッチパッドの使用 | 26 |
| | タッチパッドのオフ/オンの切り替え | 27 |
| | 移動 | 27 |
| | 選択 | 28 |
| | タッチパッド ジェスチャの使用 | |
| | スクロール | 29 |
| | ピンチ/ズーム | 29 |
| 5 | メンテナンス | 30 |
| | バッテリの着脱 | 30 |
| | 固定ネジの使用(オプション) | 31 |
| | 底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし | 32 |
| | 底面カバーの取り外し | 32 |
| | 底面カバーの取り付けなおし | 33 |
| | ハードドライブの交換またはアップグレード | 34 |
| | ハードドライブの取り外し | 34 |
| | ハードドライブの取り付け | 35 |
| | メモリ モジュールの追加または交換 | 36 |
| | プログラムおよびドライバーの更新 | 40 |
| | コンピューターの清掃 | 40 |
| | 清掃用の製品 | 40 |
| | 清掃手順 | 40 |
| | ディスプレイの清掃 | 40 |
| | 側面およびカバーの清掃 | 41 |
| | タッチパッドおよびキーボードの清掃 | 41 |
| 6 | バックアップおよび復元 | 42 |
| | [HP Recovery Disc Creator]によるリカバリ メディアの作成作成 | 42 |
| | リカバリ メディアの作成 | 43 |
| | 情報のバックアップ | 43 |
| | システムの復元の実行 | 44 |
| | Windows リカバリ ツールの使用 | 44 |
| | f11 リカバリ ツールの使用 | 45 |
| | 別売の Windows 7オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元 | 46 |
| 7 | サポート窓口 | 47 |
| | サポート窓口へのお問い合わせ | 47 |
| | ラベル. | 17 |

| 8 | ±様 | 49 |
|---|------------|-----------|
| | 入力電源 | 49 |
| | 動作環境 | 49 |
| | 3311 74 73 | |
| 索 | | 50 |

1 ようこそ

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の手順を実行することが重要です。

- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、19ページの「ネットワーク」を参照してください。
- **ウィルス対策ソフトウェアの更新**:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、1 ページの「情報の確認」を参照してください。
- **コンピューター本体の確認**:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 4 ページの「コンピューターの概要」および23 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認:コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元のWebサイトで提供されている場合があります。

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

| リソース | 提伯 | 共される情報 |
|--|----|------------------------|
| 『セットアップ手順』(印刷物のポスター) | • | コンピューターのセットアップ方法 |
| | • | コンピューター各部の名称 |
| | • | 電源の管理機能 |
| 1F. | • | バッテリ寿命を最大限に延ばす方法 |
| このガイドを表示するには、以下の操作を行います | • | コンピューターのマルチメディア機能の使用方法 |
| [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します | • | コンピューターを保護する方法 |
| | • | コンピューターを手入れする方法 |
| | • | ソフトウェアを更新する方法 |
| | • | ドライブ等のコンポーネントのインストール方法 |
| | • | 有線または無線ネットワークの作成方法 |

| リソース | 提供される情報 |
|--|--|
| [ヘルプとサポート] | オペレーティング システムの情報 |
| [ヘルプとサポート]にアクセスするには、 [スタート] → | ・ ● ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート |
| [ヘルプとサポート]の順に選択します 注記: 日本でのサポートについては、 | トラブルシューティング ツール |
| http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html & | ● テクニカル サポートにアクセスする方法 |
| 参照してください。日本以外の国や地域については、 http://welcome.hp.com/country/us/en/ | |
| wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください | 3 |
| 『規定、安全、および環境に関するご注意』 | ● 規定および安全に関する情報 |
| このガイドを表示するには、以下の操作を行います | • バッテリの処分に関する情報 |
| [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します | |
| 『快適に使用していただくために』 | 正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および |
| このガイドを表示するには、以下の操作を行います | 作業上の習慣 |
| [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します | ● 電気的および物理的安全基準に関する情報 |
| または | |
| http://www.hp.com/ergo/ (英語サイト) から[日本語]を 選択します | |
| 『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の 国や地域のお問い合わせ先については、『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください) | |
| この冊子はお使いのコンピューターに付属しています | |
| HPの Web サイト | サポートに関する情報 |
| 日本でのサポートについては、 <u>http://welcome.hp.com/</u> | |
| <u>country/jp/ja/contact_us.html</u> を参照してください。日本以外の国や地域については、 <u>http://welcome.hp.com/</u> | ▲ テハイスで利田可能なオフション刺具 |
| country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該 当する国や地域、または言語を選択してください | ₹ |

リソース 提供される情報

限定保証*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い ます

 $[スタート] \rightarrow [へルプとサポート] \rightarrow [ユーザー ガイド] \rightarrow [保証に関する情報の確認] の順に選択します$

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/ (英語サイト)

から[日本(日本語)]を選択します

*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


保証規定の印刷物のコピーを請求する場合は、製品番号および保証期間 (サービス ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。

重要: お使いの HP 製品を上記の住所宛に返品しないでください。日本での製品サポートについては、 http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html を参照してください。日本以外の国や地域での製品サポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

2 コンピューターの概要

表面の各部

タッチパッド

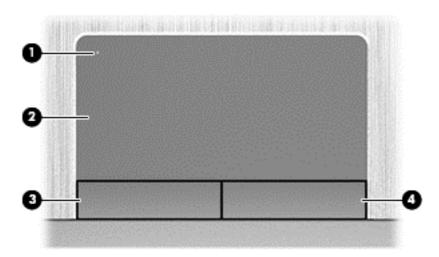

| 名称 | | 説明 |
|-----|--------------------|--|
| (1) | タッチパッド オン/オフ切り替え機能 | タッチパッドをオンまたはオフにします |
| (2) | タッチパッド ゾーン | ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします |
| (3) | 左のタッチパッド ボタン | 外付けマウスの左ボタンと同様に機能します |
| (4) | 右のタッチパッド ボタン | 外付けマウスの右ボタンと同様に機能します |

ランプ

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。



| 名称 | | | 説明 |
|-----|------------|---------------|--|
| (1) | <u></u> | 電源ランプ | 点灯:コンピューターの電源がオンになっています 点滅:コンピューターがスリープ状態になっています 消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています |
| (2) | | Caps Lock ランプ | 点灯:Caps Lock がオンになっています |
| (3) | (1) | Web ブラウザー ランプ | 点灯:コンピューターの電源がオンになっています消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています |
| (4) | ((I)) | 無線ランプ | 白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイ スの電源がオンになっています |
| | | | オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています |
| (5) | | タッチパッド ランプ | オレンジ色:タッチパッドがオフになっています消灯:タッチパッドがオンになっています |



| 名称 | | | 説明 |
|-----|--------------------------------|---------------|---|
| (1) | ሀ | 電源ランプ | 点灯:コンピューターの電源がオンになっています 点滅:コンピューターがスリープ状態になっています 消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています |
| (2) | | Caps Lock ランプ | 点灯:Caps Lockがオンになっています |
| (3) | (1) | Web ブラウザー ランプ | 点灯:コンピューターの電源がオンになっています消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています |
| (4) | (₍ 1 ₎₎ | 無線ランプ | 白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイ スの電源がオンになっています オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています |
| (5) | | タッチパッド ランプ | オレンジ色:タッチパッドがオフになっています消灯:タッチパッドがオンになっています |

ボタン、スピーカー、および指紋認証システム(一部のモデルのみ)

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。



名称 説明

(1)



電源ボタン

- コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります
- コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます
- コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
- コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します

コンピューターが応答せず、Microsoft® Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます

注意: 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報は失われます

電源の設定に関する詳しい情報を調べるには、以下の操作を 行います

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します
- 詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

(2) スピーカー (×2)


サウンドを出力します

| 名称 | | | 説明 |
|-----|-------------------|--------------------|---|
| (3) | (1) | Web ブラウザー ボタン | 初期設定の Web ブラウザーを開きます |
| (4) | ⁽⁽ 1)) | 無線ボタン | 無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません |
| (5) | | 指紋認証システム(一部のモデルのみ) | パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます |




| 名称 | | | 説明 |
|-----|-------------------|--------------------|---|
| (1) | மு | 電源ボタン | コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります |
| | • | | コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます |
| | | | コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します |
| | | | コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します |
| | | | コンピューターが応答せず、Microsoft Windows のシャット ダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押 したままにすると、コンピューターの電源が切れます |
| | | | 注意: 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報 は失われます |
| | | | 電源の設定に関する詳しい情報を調べるには、以下の操作を 行います |
| | | | [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します |
| | | | 詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。 |
| (2) | | スピーカー (×2) | サウンドを出力します |
| (3) | (11) | Web ブラウザー ボタン | 初期設定の Web ブラウザーを開きます |
| (4) | ⁽⁽ 1)) | 無線ボタン | 無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません |
| (5) | | 指紋認証システム(一部のモデルのみ) | パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます |

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列で す。日本語版のキー配列とは若干異なります。

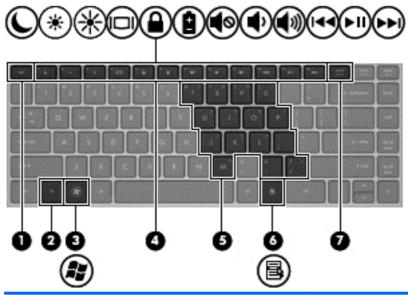


| 名称 | | 説明 |
|-----|---------------------|--|
| (1) | esc +- | fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します |
| (2) | fn キ ー | ファンクション キー、num lk キー、esc キー、またはその他のキーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します。詳しくは、23ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください |
| (3) | ₩indows ロゴ キー | Windows®の[スタート]メニューを表示します |
| (4) | ファンクション キー | fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します。詳しくは、23 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください |
| (5) | 内蔵テンキー | 内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと 同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日 本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位 置は同じです |
| | | オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、その キーの右上または手前側面にあるアイコンで示された機能 が実行されます |
| (6) | Windows アプリケーション キー | カーソルを置いた項目のショートカット メニューを表示し ます |
| (7) | num lk +— | fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります |

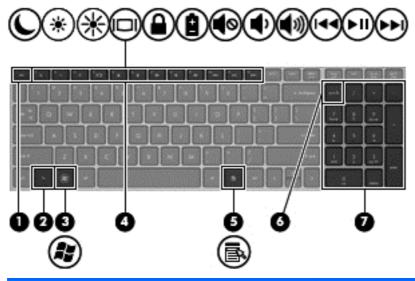


| 名称 | | 説明 |
|-----|---------------------|---|
| (1) | esc +— | fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します |
| (2) | fn + — | ファンクション キー、num lk キー、esc キー、またはその他のキーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します。詳しくは、23 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください |
| (3) | Windows ロゴ キー | Windows の[スタート]メニューを表示します |
| (4) | ファンクション キー | fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します 詳しくは、23 ページの 「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください |
| (5) | Windows アプリケーション キー | カーソルを置いた項目のショートカット メニューを表示 します |
| (6) | num lk +— | 内蔵テンキーのナビゲーション機能と数字入力機能が切り 替わります |
| | | 注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています |
| (7) | 内蔵テンキー | 外付けテンキーと同じように使用できます。上の図は英語 版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりま すが、内蔵テンキーの位置は同じです |

前面の各部

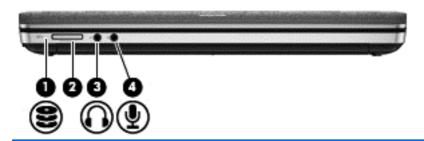


| 名称 | | 説明 |
|-----|---------------------|--|
| (1) | ハードドライブ ランプ | 白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています |
| = | = | オレンジ色: [HP 3D DriveGuard]によってハードドラ イブが一時停止しています |
| | | 注記: [HP 3D DriveGuard]について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』 を参照してください |
| (2) | メディア カード リーダー | 以下のフォーマットのメディア カードに対応しています |
| | | メモリースティック PRO |
| | | メモリースティック Duo Pro (アダプターが必要) |
| | | • マルチメディアカード(MMC) |
| | | マルチメディアカードプラス (MMCplus) |
| | | • SD (Secure Digital) カード |
| | | • SDHC (Secure Digital High Capacity) $b-F$ |
| | | • SDXC (Secure Digital Extra Capacity) カード |
| (3) | オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ | 別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、ヘッド フォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオ ケーブルなどを接続します |
| | | 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください |
| | | 注記 : コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター 本体のスピーカーは無効になります |
| (4) | オーディオ入力(マイク)コネクタ | 別売または市販のコンピューター用ヘッドセットのマイク、 ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続し ます |
| | | |

右側面の各部

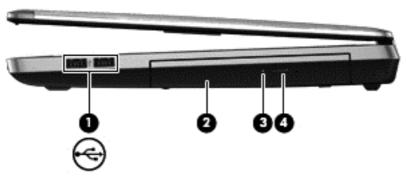

| 名称 | | | 説明 |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| (1) | • | USB 2.0 コネクタ (×2) | 別売の USB デバイスを接続します |
| | | | USB デバイスについて詳しくは、『HPノートブック コン ピューター リファレンス ガイド』を参照してください |
| (2) | | オプティカル ドライブ(一部のモデルの | オプティカル ディスクを読み取ります |
| | | <i>み</i>) | 注記: 一部のモデルでは、オプティカル ドライブでオプティカル ディスクへの書き込みも行います |
| (3) | | オプティカル ドライブ ランプ(一部のモ デルのみ) | オプティカル ドライブが動作中のときに点灯します |
| (4) | | オプティカル ドライブ イジェクト ボタ ン(一部のモデルのみ) | オプティカル ドライブのディスク トレイを引き出せるよ うにします |

左側面の各部

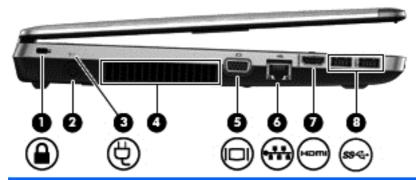

| 名称 | | | 説明 |
|-----|------------|----------------------|--|
| (1) | Δ | セキュリティ ロック ケーブル用スロット | 別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します |
| | | | 注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません |
| (2) | | 電源コネクタ | AC アダプターを接続します |
| (3) | ψ̈́, | AC アダプター/バッテリ ランプ | オレンジ色に点灯:コンピューターは外部電源に接続 され、バッテリの充電は0~90%完了しています |
| | _ | | 白色:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は90~99%完了しています |
| | | | オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、AC アダプター/バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます |
| | | | 消灯:バッテリは完全に充電されています |
| (4) | | 通気孔 | コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します |
| | | | 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です |
| (5) | | 外付けモニター コネクタ | 外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します |
| (6) | *** | RJ-45(ネットワーク)コネクタ | ネットワーク ケーブルを接続します |
| (7) | HOMI | HDMI コネクタ | HD 対応テレビなどの市販のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタル コンポーネントやオー ディオ デバイスを接続します |
| (8) | ss- | USB 3.0 コネクタ (×2) | 別売の USB デバイスを接続します |
| | server Nag | | USB デバイスについて詳しくは、『HP ノートブック コン ピューター リファレンス ガイド』を参照してください |


ディスプレイの各部

学注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。



| 名称 | | 説明 |
|-----|-----------------------|--|
| (1) | 無線 LAN アンテナ(×2)* | 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無 線信号を送受信します |
| (2) | 内蔵マイク(モデルによって1つまたは2つ) | サウンドを録音します |
| (3) | Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ) | 点灯:Web カメラを使用中です |
| (4) | Web カメラ(一部のモデルのみ) | 動画を録画したり、静止画像を撮影したりします |
| | | Web カメラを使用するには、 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Music, Photos and Videos] (音楽、写真、および動画)→ [ArcSoft TotalMedia Suite] (ArcSoft トータルメディアスイート)→ [WebCam Companion] (ウェブカム コンパニオン)の順に選択します |
| (5) | 内蔵ディスプレイ スイッチ | コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じると、ディスプレイの電源が切れるかスリープが開始します |
| | | 注記: ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側からは 見えません |

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注 意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

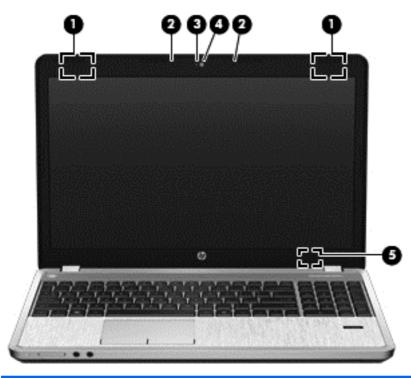


| 名称 | | 説明 |
|-----|-----------------------|--|
| (1) | 無線 LAN アンテナ(×2)* | 無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無 線信号を送受信します |
| (2) | 内蔵マイク(モデルによって1つまたは2つ) | サウンドを録音します |
| (3) | Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ) | 点灯:Web カメラを使用中です |
| (4) | Web カメラ(一部のモデルのみ) | 動画を録画したり、静止画像を撮影したりします |
| | | Web カメラを使用するには、 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Music, Photos and Videos] (音楽、写真、および動画)→ [ArcSoft TotalMedia Suite] (ArcSoft トータルメディアスイート)→ [WebCam Companion] (ウェブカム コンパニオン)の順に選択します |
| (5) | 内蔵ディスプレイ スイッチ | コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じると、ディスプレイの電源が切れるかスリープが開始します 注記 : ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側からは 見えません |

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注 意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

裏面内部

| 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

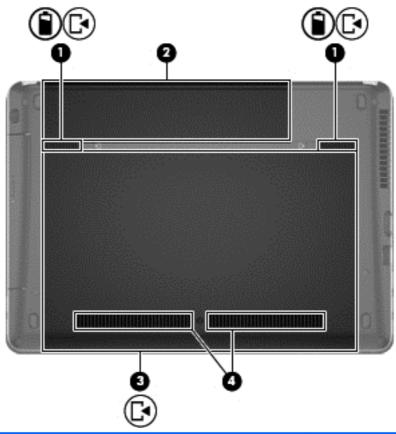


| 名称 | | | 説明 |
|-----|---------|---------------------------|--|
| (1) | | バッテリおよび底面カバー リリース ラッ チ | リリース ラッチを一度スライドさせて、バッテリを バッテリ ベイから取り外します |
| | _ [• | | バッテリをバッテリ ベイから取り外したら、リリースラッチをもう一度スライドさせて、底面カバーをコンピューターから取り外します |
| (2) | | バッテリ ベイ | バッテリが装着されています |

| 名称 | | | 説明 |
|-----|------------|---------|---|
| (3) | [◀ | 底面カバー | ハードドライブ ベイ、無線 LAN(WLAN)モジュール スロット、およびメモリ モジュール スロットを保護します |
| | | | 注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください |
| (4) | | 通気孔(×2) | コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します |
| | | | 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です |

裏面内部の各部

注記: 底面カバーを取り外すと以下の図のようになります。

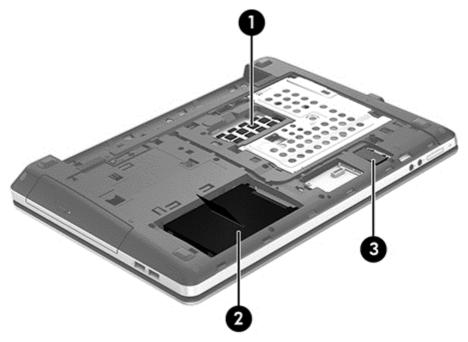

| 名称 | | 説明 |
|-----|-------|-----------------------------|
| (1) | | メモリ モジュール |
| (2) | 9 | ハードドライブ |
| (3) | ((1)) | 無線 LAN モジュール スロット(一部のモデルのみ) |

ネットワーク

(営業) 注記: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよび お使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応でき ます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、20ページの 「既存の無線 LAN への接続」または20 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアッ プ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネット ワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』 を参照してください。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISP アカウントを設定する必要があります。インターネット サービ スの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブ ルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から 提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウン トを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいイン ターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコ ンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、**[スタート]**→ [すべてのプログラム]→[Communication and Chat] (通信とチャット) →[Get Online] (イ ンターネットに接続)の順に選択します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能):これらのアイコンは、Windows デスクトップに 個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォ ルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコン ピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリック して、画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード: 以下の場合、Windows のインターネットへの 接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
 - すでに ISP のアカウントを持っている場合
 - インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する 場合(ISP の一覧は地域によっては表示されない場合があります)
 - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情 報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ネットワークとインターネット] <math>\rightarrow [ネットワークと 共有センター]$ の順に選択します。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが 1 つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、 \P HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド \P , \P (ヘルプとサポート)の情報、および Web サイトへのリンクを参照してください。

既存の無線 LAN への接続


- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- 3. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- 4. 接続先となるネットワークを選択します。
 - 学注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
- 5. [接続]をクリックします。
- 6. ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続を完了します。

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)
- | 注記: 一部のモデムには、無線ルーターが内蔵されています。モデムの種類については、ISPに問い合わせて確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークの設置例を示しています。お使いの ネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピュー ターをネットワークに追加できます。

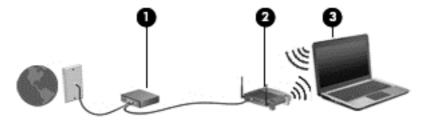

無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロバイダー (ISP) から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツールも用意されています。Windows のツールを使用してネットワークをセットアップするには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい接続またはネットワークのセットアップ]の順に選択します。次に、画面の説明に沿って操作します。
- | **注記**: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピューターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

キーボードおよびポインティング デバイ

キーボードの使用

ホット キーの位置

ホットキーは、fn キーと、esc キーまたはファンクション キーのどれか 1 つとの組み合わせです。 ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。

| ホットキーの組み合 わせ | | 説明 | |
|-----------------|----------|---|--|
| | fn + esc | システム情報を表示します | |
| | fn + f1 | スリープを開始します。これによって、情報がシステム メモリに保存されます。ディスプレイとそ の他のシステム コンポーネントはオフになり、節電されます | |
| | | スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します | |
| | | 注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください | |
| | | 注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、ハイバネーションが開始され、メモリ内の情報がハードドライブに保存されます | |
| | | fn+f1 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように $fn+f1$ ホットキーを設定することもできます。Windows オペレーティング システムのウィンドウでのスリープ ボタンに関する記述はすべて、 $fn+f1$ ホットキーに当てはまります | |
| * | fn + f2 | 画面の輝度を下げます | |
| * | fn + f3 | 画面の輝度を上げます | |
| | fn + f4 | システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 キーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります | |
| | | ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。 fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます | |
| | fn + f5 | [QuickLock]のセキュリティ機能が起動します。[QuickLock]はオペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときは、 Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコン ピューターにアクセスできません | |
| | | 注記: [QuickLock]を使用する前に、Windows のユーザー パスワード、または Windows の管理者 パスワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください | |
| 8 | fn + f6 | [HP Power Assistant]を起動します。取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報 を表示します。ディスプレイに、充電中のバッテリが表示され、各バッテリの残量がレポートされ ます | |

| ホットキ わせ | 一の組み合 | 説明 |
|--------------|----------|--|
| 4 ⊘ | fn + f7 | スピーカーの音を消したり元に戻したりします |
| • | fn + f8 | スピーカーの音量を下げます |
| 4 3)) | fn + f9 | スピーカーの音量を上げます |
| 144 | fn + f10 | オーディオ CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプターを再生します |
| ►II | fn + f11 | オーディオ CD や DVD を再生、一時停止、または再開します |
| ▶ ▶I | fn + f12 | オーディオ CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプターを再生します |

テンキーの使用

また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

内蔵テンキーの使用(一部のモデルのみ)

| 名称 | 説明 |
|-----------|--|
| fn +- | num lk キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わり ます |
| | 注記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません |
| 内蔵テンキー | 内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様に使 用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列と は若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです |
| | オンになっているときに内蔵テンキ―のキ―を押すと、そのキ―の右 上または手前側面にあるアイコンで示された機能が実行されます |
| num lk +— | fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります |
| | 注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています |

内蔵テンキーのオン/オフの切り替え

内蔵テンキーをオンにするには、fn + num lk キーを押します。内蔵テンキーをオフにするには、も う一度 fn + num lk キーを押します。

オフになります。

内蔵テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーがオフのときに、テンキーのナビゲーション機能を使用するには、fn キーを押しながら テンキーを押します。
- テンキーがオンのときに、テンキーの文字入力機能を使用するには、以下の操作を行います。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

内蔵テンキーの使用(一部のモデルのみ)

| 名称 | 説明 |
|-----------|---|
| num lk +- | 内蔵テンキーのナビゲーション機能と数字入力機能が切り替わります |
| | 注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています |
| 内蔵テンキー | 外付けテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです |

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーと同様に機能します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

ポインティング デバイスの使用

学注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウ ス(別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定を カスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、以下の操作を行います。

• [スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。次に、お使いのコンピューターを表す デバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。


タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさせます。タッチパッドの左右のボタンは、外付けマウスのボタンと同様に機能します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッドの左上隅のエリアをすばやくダブルタップ します。

注記: タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッド ランプは消灯しています。

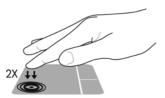


タッチパッド ランプと画面に表示されるアイコンは、タッチパッドの状態を示します。以下の表に、 画面に表示されるタッチパッドのアイコンおよびその意味を説明します。

| タッチパッド ランプ | アイコン | 説明 |
|------------|------|------------------------|
| オレンジ色 | 58 | タッチパッドがオフになっていることを示します |
| 消灯 | 8 | タッチパッドがオンになっていることを示します |


移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。

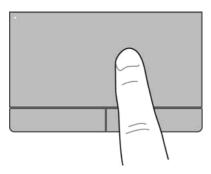

選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 します。

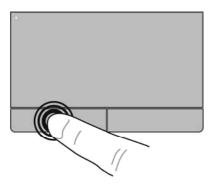

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

☆記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをクリックします。
- 2. [Synaptics Pointing Device] (シナプティクス ポインティング デバイス) アイコン をクリックしてから、[Pointing Device Properties] (ポインティング デバイスのプロパティ) をクリックします。
- 3. [Device Settings] (デバイス設定) タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを 選択してから、[Settings] (設定) をクリックします。
- 4. ジェスチャを選択し、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。


- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをクリックします。
- [Synaptics Pointing Device]アイコン をクリックしてから、[Pointing Device Properties]をクリックします。
- [Device Settings]タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、 [Settings]をクリックします。
- 4. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **5.** [Apply] (適用) → [OK] の順にクリックします。
- 学注記: このコンピューターでは、他のタッチパッド機能もサポートされています。これらの機能を表示してオンにするには、タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics Pointing Device]アイコンをクリックしてから、[Device Settings]タブをクリックします。表示されるウィンドウでデバイスを選択してから、[Settings]をクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指 を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。

洋記: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

2 本指スクロールは、出荷時に有効に設定されています。

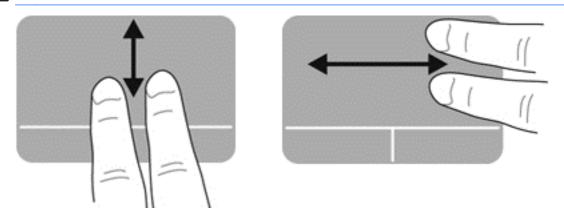


ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームイン できます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー ムアウトできます。

注記: ピンチ/ズーム ジェスチャは、出荷時の設定で有効に設定されています。

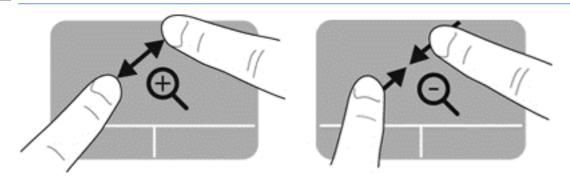

5 メンテナンス


バッテリの着脱

注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

▲ バッテリをバッテリ ベイに挿入し、バッテリのタブをコンピューターのくぼみに合わせてから (1)、しっかりと収まるまで押し込みます (2)。

バッテリ リリース ラッチでバッテリが自動的に固定されます。

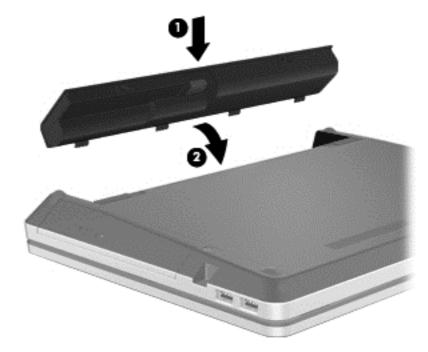

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

⚠ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

1. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて (1)、バッテリの固定を解除します。

学注記: バッテリ リリース ラッチは、同時にスライドさせることも、1 つずつスライドさせる こともできます。

2. バッテリを回転させるようにして引き上げて(2)、コンピューターから取り外します(3)。



固定ネジの使用(オプション)

お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。 **注》注記**:

必要に応じて固定ネジを使用して底面カバーをコンピューターの底面に固定します。固定ネジを使 用しない場合はバッテリ ベイ内に保管できます。

固定ネジを使用するには、以下の操作を行います。

1. バッテリを取り外します (30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

↑ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外 すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、 あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいて ください。

2. バッテリ ベイ内から固定ネジ(1)を取り外し、図の位置(2)に挿入して底面カバーを所定の 位置に固定します。



底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし

★ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールやハードドライブの追加または交換を行う前に、作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

底面カバーの取り外し

底面カバーを取り外すと、メモリ モジュール スロット、ハードドライブ、規定ラベル、およびその他のコンポーネントにアクセスできます。

底面カバーを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. コンピューターの底面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
- **4.** バッテリを取り外します (30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにして置き、固定ネジを使用している場合は、固定ネジ(1)を 取り外します(31ページの「固定ネジの使用(オプション)」を参照してください)。
- **6.** 底面カバー リリース ラッチをスライドさせて (2)、底面カバーの固定を解除します。
- | 注記: 底面カバー リリース ラッチは、同時にスライドさせることも、1 つずつスライドさせ ることもできます。
- 底面カバーをコンピューターの前面の方向にスライドさせ(3)、持ち上げて(4)取り外します。



底面カバーの取り付けなおし


メモリ モジュール スロット、ハードドライブ、規定ラベル、およびその他のコンポーネントに対す る作業が終了したら、底面カバーを取り付けなおします。

底面カバーを取り付けなおすには、以下の操作を行います。

1. 底面カバーを下向きにして傾けて、底面カバーのタブとコンピューターのラッチを合わせ(1)、 カバーをスライドさせて閉じます(2)。

リリース ラッチで底面カバーが自動的に固定されます(3)。

2. 必要に応じて固定ネジ (4) を取り付けなおします (31 ページの「固定ネジの使用 (オプション)」を参照してください)。

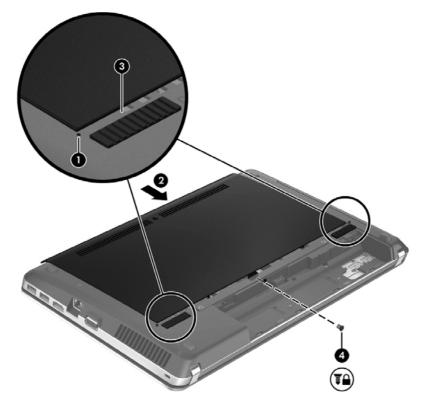

- 3. バッテリを取り付けなおします(30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 4. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続しなおします。
- 5. コンピューターの電源を入れます。

ハードドライブの交換またはアップグレード

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ハードドライブの取り外し

ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. コンピューターの底面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
- 4. バッテリを取り外します (30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

- 固定ネジを使用している場合は、固定ネジを取り外します(31 ページの「固定ネジの使用(オ プション)」を参照してください)。
- 6. 底面カバーを取り外します(32ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」を参 照してください)。
 - **注記**: ハードドライブの取り外し手順は底面カバーに刻印されています。
- ハードドライブの4つのネジ(1)を取り外します。
- 8. ハードドライブ上のタブをコンピューターの側面方向に引いて(2)、ハードドライブをコネクタ から外し、ハードドライブ ベイから取り出します。
- **学 注記**: ハードドライブにはプラスチック製のカバーが取り付けられている場合があります。 ハードドライブをコンピューターから取り外したら、プラスチック製のカバーを取り外してから ハードドライブ本体にアクセスする必要があります。

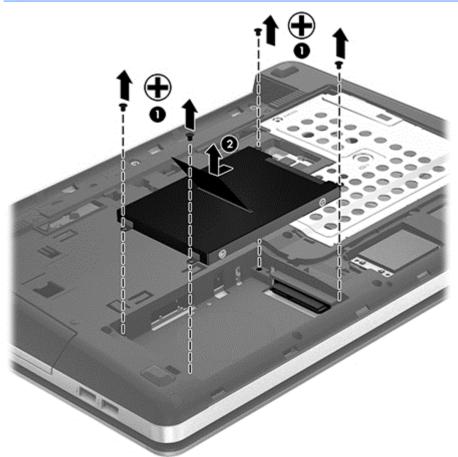


ハードドライブの取り付け

ハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブ ベイにハードドライブを挿入します。
- プラスチック製のタブをコンピューターの中心方向に引っ張り(1)、ハードドライブをコネクタ に接続します。

3. ハードドライブの4つのネジ(2)を取り付けます。

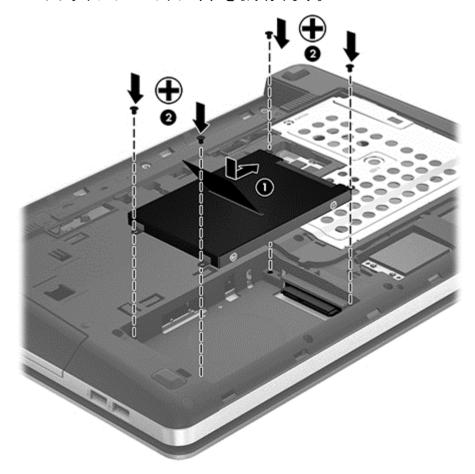

- **4.** 底面カバーを取り付けなおします (32 ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」を参照してください)。
- **5.** 必要に応じて固定ネジを取り付けなおします (31 ページの「固定ネジの使用 (オプション)」を 参照してください)。
- 6. バッテリを取り付けなおします (30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 7. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続しなおします。
- 8. コンピューターの電源を入れます。

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール スロットが装備されています。コンピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュール を追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

<u>↑ 警告!</u> 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。

<u>↑</u> 注意: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

(学) 注記: 2つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメ モリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。


↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コ ンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリ モジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- コンピューターの底面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
- バッテリを取り外します(30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 固定ネジを使用している場合は、固定ネジを取り外します(31ページの「固定ネジの使用(オ プション)」を参照してください)。
- 6. 底面カバーを取り外します(32ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」を参 照してください)。
- 7. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。


- **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて (2) 取り外します。
 - <u>↑ 注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

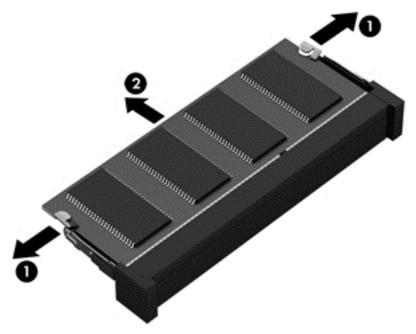

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 8. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - <u>↑</u> 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブ (1) を合わせます。
 - **b**. しっかりと所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを 45° の角度でスロットに押し込みます (2)。

- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。

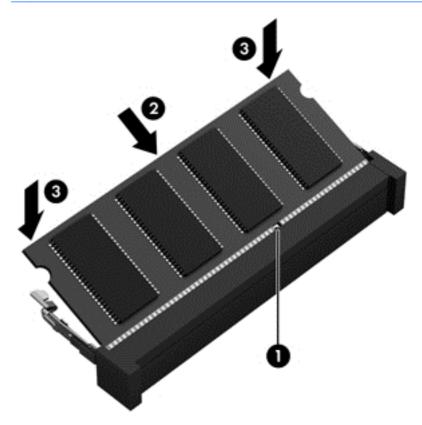

- 底面カバーを取り付けなおします(32ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」 を参照してください)。
- **10**. 必要に応じて固定ネジを取り付けなおします (31 ページの「固定ネジの使用 (オプション)」を 参照してください)。
- 11. バッテリを取り付けなおします (30 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 12. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接 続しなおします。
- 13. コンピューターの電源を入れます。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新バージョンをダウンロードするには、HPの Web サイトにアクセスしてください。日本でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html にアクセスしてください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。HPの Web サイトでは、アップデートが使用可能になったときに自動的に通知を受け取るように登録することもできます。

コンピューターの清掃

清掃用の製品

お使いのコンピューターを安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム(使い捨て除菌シートなど。これらのシートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮 (油分を含まない、静電気防止布)
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

<u>↑ 警告!</u> 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにノートブック コンピューターまたはタブレット PC を清掃しないでください。

コンピューターの電源を切ります。

外部電源を取り外します。

電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。

<u>↑ 注意</u>: コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面およびカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファ イバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してくださ い。

営津記: ノートブック コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、 円を描くように拭いてください。

タッチパッドおよびキーボードの清掃

- ↑ **警告!** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボー ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま す。
- ↑ 注意: タッチパッドやキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れない。 ようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があ ります。
 - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔ら かいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シー トを使用してください。
 - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

6 バックアップおよび復元

情報を保護するには、Windows の[バックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、内蔵オプティカルドライブ(一部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカルドライブでシステム修復ディスクを作成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

Windows の[バックアップと復元]には、以下のオプションが用意されています。

- 内蔵オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) または別売の外付けオプティカル ドライブを 使用したシステム修復ディスクの作成 (一部のモデルのみ)
- 情報のバックアップ
- システム イメージの作成(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- ☆ 注記: 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[HP Recovery Disc Creator]によるリカバリ メディアの作成

[HP Recovery Disc Creator]は、ユーザー自身でリカバリ メディアを作成できるソフトウェア プログラムです。コンピューターを正常にセットアップしたら、[HP Recovery Disc Creator]を使用してリカバリ メディアを作成できます。このリカバリ メディアを使用すると、ハードドライブが破損した場合にシステムの復元を実行できます。システムの復元を実行すると、元のオペレーティング システムと工場出荷時にインストールされていたソフトウェア プログラムが再インストールされた後、プログラムの設定内容が再構築されます。

[HP Recovery Disc Creator]では、以下の2種類のリカバリ DVD を作成できます。

Windows DVD:オペレーティング システムをインストールします。追加のドライバーおよびア プリケーションはインストールされません。これを選択すると、元のオペレーティング システ

ムおよび工場出荷時にインストールされていたソフトウェア プログラムを復元する DVD が作 成されます。

Driver DVD: [HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) ユーティリティでドライ バーおよびアプリケーションをインストールする場合と同じように、特定のドライバーおよびア プリケーションのみをインストールします。

リカバリ メディアの作成

☆ 注記: オペレーティング システムのリカバリ メディアは一度しか作成できません。いったん作成 すると、このメディアを作成するオプションは選択できなくなります。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Security and Protection](セキュリティと保護)→[HP **Recovery Disc Creator**]の順に選択します。
- [Driver DVD] (ドライバー DVD) または[Windows DVD]を選択します。
- ドロップダウン メニューから、リカバリ ディスクを書き込むドライブを選択します。
- [作成]ボタンをクリックして作成処理を開始します。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元さ れます。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、内蔵オプティカル ドライブ (一部のモデルの み)または別売の外付けオプティカル ドライブを使用して[HP Recovery Disc Creator]でシステム修 復ディスク(一部のモデルのみ)を作成してください。また、システムのバックアップを作成してく ださい。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバッ クアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。システム修復ディスク (一部のモデルのみ) は、システムが不安定になった場合、またはシステムに障害が発生した場合に、 コンピューターを起動(ブート)し、オペレーティング システムとソフトウェアを修復するために 使用します。システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使 用してデータおよび設定を復元できます。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップで きます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルをドキュメント ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存してお くと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、およ び DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いの外付けオプティカル ドライブの種類に よって異なります。
 - | DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増え るため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてから外付けドライブに挿入しま

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処 理を開始してください。
- かかることがあります。
 - 「スタート]→「すべてのプログラム]→「メンテナンス]→「バックアップと復元]の順に選択しま
 - 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ(一 部のモデルのみ)を作成するか、またはシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)を作成しま

システムの復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元す る以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: Windows の[バックアップと復元]を使用して、以前バックアップを 行った情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正 常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール:f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージ を復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレー ティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- コンピューターを起動できず、以前に作成したシステム修復ディスク(一部のモデルのみ) を使用できない場合は、Windows 7オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューター を再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、46ページの「別 <u>売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」を参照してください。</u>

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順に選択しま
- 画面に表示される説明に沿って、システム設定、コンピューター全体 (一部のモデルのみ)、ま たはファイルを復元します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ↑ 注意: 「スタートアップ修復」を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードド ライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインス トールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用 されるバックアップから、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティ が復元されます。
 - 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認しま

Windows パーティションがあることを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選 択します。

HP 復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター] を右クリックして**[管理]、[ディスクの管理]**の順にクリックします。

- ☆注記: HP 復元用パーティションが削除されている場合、f11 復元オプションは機能しません。 Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ) ディ スク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必 要があります。詳しくは、46 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」を参照してください。
- 3. Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピュー ターを再起動してから、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押し ます。
- [スタートアップ修復]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- | 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項 目を参照してください。

f11 リカバリ ツールの使用

↑ 注意: f11 復元ツールを使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブ が再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールし たすべてのソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷 時にインストールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再イ ンストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストール する必要があります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。[スタート]をクリックし、 [コンピューター] を右クリックして[管理]、[ディスクの管理]の順にクリックします。
- | HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ) ディスク(両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しく は、46 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復 元」を参照してください。

- 3. HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <f11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を購入するには、HP の Web サイトにアクセスして サポート情報を確認してください。日本でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、また は言語を選択してください また、電話でお問い合わせになる場合は、日本向け製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属の『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

⚠ 注意: Windows 7オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が 完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべての ファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが 完了すると、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元され ます。

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、Windows 7 オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 「次へ」をクリックします。
- 6. [コンピューターを修復する]を選択します。
- 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

修復が完了したら以下の操作を行います。

- 1. Windows 7 オペレーティング システムの DVD を取り出して、「Driver Recovery」(ドライバーリカバリ) ディスクを挿入します。
- 2. まずハードウェア有効化ドライバーをインストールし、その後で推奨アプリケーションをインストールします。

7 サポート窓口

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプと サポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下のサポート窓口または『サービス およびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサ ポートについては、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html を参照してください。日本以 外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英 語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことができます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。


☆ 注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。

- サポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- サポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

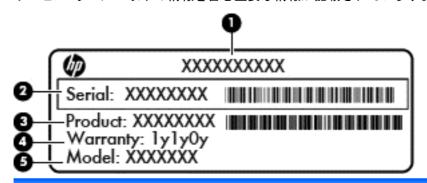

| 名称 | |
|-----|------------------|
| (1) | 製品名 |
| (2) | シリアル番号 |
| (3) | 製品番号 |
| (4) | 保証期間 |
| (5) | モデルの説明(一部のモデルのみ) |

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。サービス ラベルは、バッ テリ ベイ内に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity は、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、底面カ バー内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各 国または各地域の一部の認定マークが記載されています。無線デバイスを1つ以上使用してい る機種には、認定ラベルが1つ以上貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するとき に、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、底面カバー内に貼付され ています。

8 仕様

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

| 入力電源 | 定格 |
|---------|----------------------------|
| 動作電圧と電流 | 18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合) |
| | 19 V DC (4.74 A、90 W の場合) |

|学注記: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

営 注記: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

| 項目 | 国際単位系 | U.S. | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|
| 温度 | | | | |
| 動作時(オプティカル ディスク書き込み中) | 5~35°C | 41∼95°F | | |
| 非動作時 | -20~60°C | -4∼140°F | | |
| 相対湿度 (結露しないこと) | | | | |
| 動作時 | 10~90% | 10~90% | | |
| 非動作時 | 5 ~ 95% | 5~95% | | |
| 最大標高 (非与圧) | | | | |
| 動作時 | -15∼3,048 m | -50~10,000 フィート | | |
| 非動作時 | -15∼12,192 m | -50~40,000 フィート | | |

索引

| A | W | 表面 4 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| AC アダプター/バッテリ ランプ | Web カメラ 15, 16 | 右側面 13 |
| 14 | 位置 15, 16 | 裏面 17 |
| | Web カメラ ランプ | 画面の輝度のキー 23 |
| В | 位置 15, 16 | 画面表示、切り替え 23 |
| Bluetooth | Web ブラウザー ボタン、位置 8, | |
| ラベル 48 | 9 | き |
| | Web ブラウザー ランプ 5,6 | +- |
| C | Windows 7オペレーティング シ | esc 10, 11 |
| Caps Lock ランプ | ステムの DVD 46 | fn 10, 11, 24 |
| 位置 5,6 | Windows アプリケーション キー | num lk 10, 11 |
| Certificate of Authenticity ラベ | 位置 10, 11 | Windows アプリケーション |
| ル 48 | Windows のバックアップおよび復 | 10, 11 |
| | 元 42 | Windows □ ⊐ 10, 11 |
| E | Windows ロゴ キー | ファンクション 10, 11 |
| esc +— | Windows ロコ キ 位置 10, 11 | キーボード ホットキー、位置 23 |
| 位置 10, 11 | | 規定情報 |
| | LN . | 規定ラベル 48 |
| F | インターネット接続のセットアッ | 無線認定/認証ラベル 48 |
| f11 リカバリ 45 | プ 20 | 機能のオン/オフ |
| fn +- | 7 20 | タッチパッド オン/オフ 4 |
| 位置 10, 11, 23, 24 | お | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | オーディオ出力 (ヘッドフォン) コ | ٥ |
| H | ネクタ 12 | ー 固定ネジ 31 |
| HDMI | オーディオ入力(マイク)コネク | コネクタ |
| コネクタ、位置 14 | タ 12 | HDMI 14 |
| | オプティカル ドライブ 13 | RJ-45(ネットワーク) 14 |
| IOD ## 40 | オプティカル ドライブ イジェク | USB 13 |
| ISP、使用 19 | ト ボタン 13 | オーディオ出力(ヘッドフォ |
| | オプティカル ドライブ ランプ | ン) 12 |
| Microsoft Cartificate of | 13 | ファース オーディオ入力(マイク) 12 |
| Microsoft Certificate of | オペレーティング システム | 外付けモニター 14 |
| Authenticity ラベル 48 | Microsoft Certificate of | ネットワーク 14 |
| N | Authenticity ラベル 48 | コンピューター |
| num lk キー、位置 10, 11, 24, 25 | プロダクト キー 48 | シリアル番号 47 |
| Tidiii ik 十一、位直 10, 11, 24, 25 | 音量キー、位置 24 | 清掃 40 |
| R | | 手入れ 40 |
| RJ-45(ネットワーク)コネクタ | か | |
| 位置 14 | 各部 | 持ち運び 48 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 1 - 裏面内部 18 | 1 |
| U | 前面 12 | し システム修復ディスク 42 |
| USB コネクタ | ディスプレイ 15 | システムの復元ポイント 42 |
| 位置 13, 14 | 左側面 14 | ンハノムの仮ルハインド 42 |
| <u> </u> | | |

| 指紋認証システム 位置 8,9 | 電源コネクタ 位置 14 | 復元用パーティション 45 プロダクト キー 48 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| シリアル番号 47 | モ源ボタン 位置 7,9 | ほ |
| <mark>す</mark> ズーム タッチパッド ジェス | 電源ランプ 5,6 | ポインティング デバイス カスタマイズ 25 |
| チャ 29 | <u>ا</u> | ボタン |
| スクロール タッチパッド ジェス チャ 29 | 動作環境 49 ドライブ | Web ブラウザー ボタン 8,9 |
| スロット | トライフ オプティカル 13 | オプティカル ドライブのイ ジェクト 13 |
| セキュリティ ロック ケーブ | 3, 3, 7, 1, 7370 10 | 電源 7,9 |
| ル 14 | な | 左のタッチパッド 4 |
| | 内蔵 Web カメラ ランプ | 右のタッチパッド 4 |
| 世 ᆁᄆᄸᄿᄔᅚᆀᄆᆓᄆᆿᆪᄰᅩ | 位置 15, 16 | 無線 8,9 |
| 製品名および製品番号、コンピュー ター 47 | 内蔵ディスプレイ スイッチ 15, 16 | ホットキー |
| ァー・・・ セキュリティ ロック ケーブル用 | 内蔵テンキー | QuickLock 23 |
| スロット | 位置 10, 11, 24, 25 | オーディオ CD、DVD、または BD の調整 24 |
| 位置 14 | 内蔵マイク | 音量の調節 24 |
| _ | 位置 15, 16 | 画面の輝度を上げる 23 |
| そ 外付けモニター コネクタ 14 | - | 画面の輝度を下げる 23 |
| がいり ピーターコネクターは | に 入力電源 49 | 画面を切り替える 23 |
| た | 八刀电源 43 | 使用 23 |
| タッチパッド | ね | スピーカーの音を消す 24 |
| 使用 26 | ネットワーク コネクタ | スリープ 23 説明 23 |
| ボタン 4 タッチパッド オン/オフ切り替え | 位置 14 | ボッパ 23 バッテリ充電 23 |
| メッテハット オン/オン切り皆ん 機能 4 | は | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| タッチパッド ジェスチャ | ハードドライブ | ま |
| ズーム 29 | 取り付け 35 | マウス、外付け |
| スクロール 29 | 取り外し 34 | オプションの設定 26 |
| ピンチ 29 | 復元 45 | a |
| タッチパッド ゾーン | ハードドライブ ランプ 12 | ミュート(消音)キー、位置 24 |
| 位置 4 タッチパッド ランプ、位置 5.6 | バックアップおよび復元 43 バッテリ | |
| メッテハット フンフ、位直 5,0 | 取り付けなおし 30 | t and the second |
| 7 | 取り外し 30 | 無線 LAN |
| 通気孔、位置 14, 18 | バッテリ ベイ 17,48 | 接続 20 保護 22 |
| _ | バッテリ リリース ラッチ 17 | 無線 LAN アンテナ |
| て 底面カバー | | 位置 15, 16 |
| 位置 18 | <mark>ひ</mark> 表示画面、切り替え 23 | 無線 LAN デバイス 48 |
| 固定ネジ 31 | ピンチ タッチパッド ジェス | 無線 LAN のセットアップ 20 |
| 取り付けなおし 35 | チャ 29 | 無線 LAN ラベル 48 |
| 取り外し 34,36 | | 無線認定/認証ラベル 48 |
| 底面カバー リリース ラッチ 17 | | 無線ネットワーク(無線 LAN) 接続 20 |
| テンキー、位置 24,25 | ファンクション キー 位置 10, 11 | ・ |
| テンキー、内蔵 10, 11 | 文 巴 10 , 11 | 無線のセットアップ 20 |
| | | |

```
無線ボタン
 位置 8,9
無線ランプ 5,6
無線ルーター、設定 22
メディア カード リーダー 12
メディア コントロール、キー 24
メモリ モジュール
 取り付け 38
 取り付けなおし 36
 取り外し 37
6
ラベル
 Bluetooth 48
 Microsoft Certificate of
  Authenticity 48
 規定 48
 シリアル番号 47
 無線 LAN 48
 無線認定/認証 48
ランプ
 AC アダプター/バッテリ ラン
  プ 14
 Caps Lock 5, 6
 Web カメラ 15, 16
 Web ブラウザー 5,6
 オプティカル ドライブ 13
 タッチパッド 5,6
 電源 5,6
 ハードドライブ 12
 無線 5,6
リリース ラッチ
 底面カバー 17
```

バッテリ 17